Electrolux

WASHING MACHINE Operating Instructions
TVÄTTMASKIN Bruksanvisning
WASCHMASCHINE Gebrauchsanweisung
LAVADORA AUTOMATICA Instrucciones de uso

WH-2000

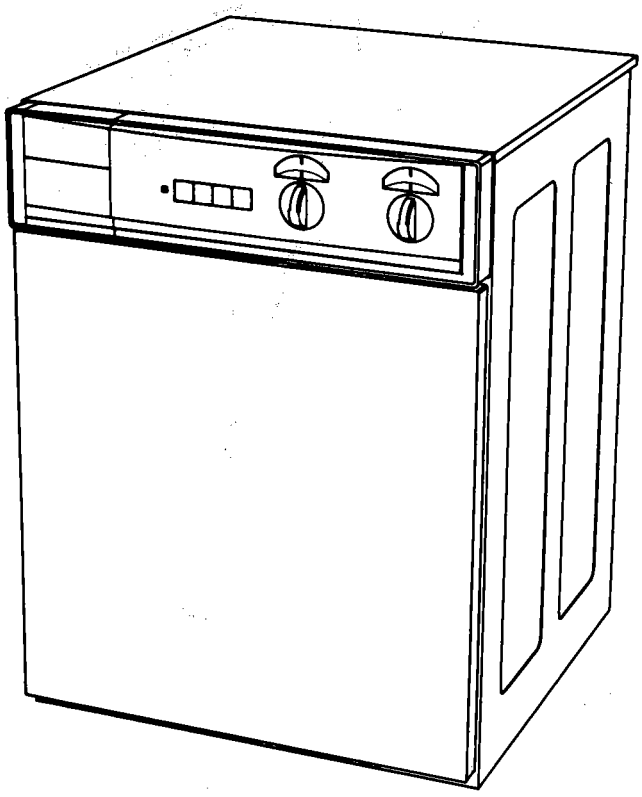

Read and keep this book let.
Läs bruksanvisningen noga.
Bitte aufmerksam lesen.
Lea y conserve este manual.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Figurer 1 - 8 Sid 4

Figurer 9 - 13 Sid 5

Figurer A - E Sid 5

Panelskiss Sid 3

Innan du använder tvättmaskinen Sid 26

- läs igenom bruksanvisningen noga Sid 26
- viktigt att veta Sid 27
- uppackning, transportskador Sid 29
- tag bort transportsäkringarna Sid 29

Installation Sid 30

- vattenanslutning Sid 30
- elektrisk anslutning Sid 30
- uppställning och nivåjustering Sid 30

Bekanta dig med maskinen Sid 31

- tillvalsknappar Sid 31
- program- och termostatvred Sid 31

Innan du tvättar första gången Sid 32

Att lägga i tvätten Sid 32

Dosering av tvätt- och sköljmedel Sid 32

Programscheman Sid 33

Tvättsymboler Sid 35

Råd och tips Sid 36

Start av maskinen Sid 36

Stopp av maskinen Sid 36

Rengöring och underhåll Sid 37

- utvändig rengöring Sid 37
- åtgärd vid frysrisk Sid 37
- rengöring av silen, i maskinen Sid 37
- rengöring av filtret, i tilloppsslangen Sid 37

Om maskinen inte fungerar Sid 38

Service och reservdelar Sid 39

Tekniska data Sid 40

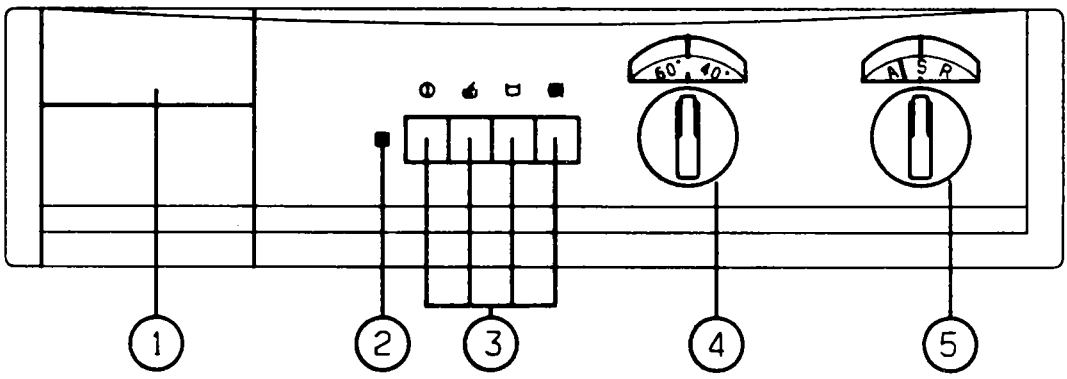

(1) Cubeta de detergente
Detergent box
Waschmitteleinspülmulde
Tvättmedelsfack

(2) Piloto de Funcionamiento
ON-OFF light
Betriebs-Kontrollampe
Kontrollampa

(3)

- Tecla MARCHA/PARADA
  ON-OFF button
  EIN-AUS Taste
  Till/Från
- Tecla LAVADO RAPIDO
  QUICK WASH button
  KURZ-WASCHPROGRAMM
  SNABBTVÄTT
- Tecla PARADA CON AGUA
  RINSE HOLD button
  SCHON-WASCHPROGRAMM(SPÜLSTOP)
  SKÖLJSTOPP
- Tecla NO CENTRIFUGADO
  NO SPIN button
  SCHLEUDERGANG AUSGESCHALTET
  BORTVAL CENTRIFUGERING

(4) Selector de temperatura
Temperature selector knob
Temperaturwähler
Termostatvred

(5) Mando del programador
Program selector knob
Programm-Wahlschalter
Programvred

Fig. 1

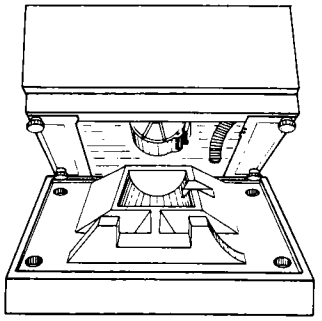

Fig. 2

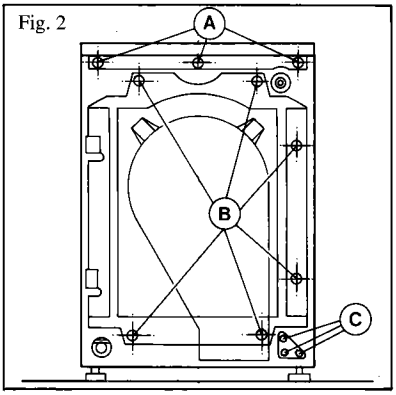

Fig. 3

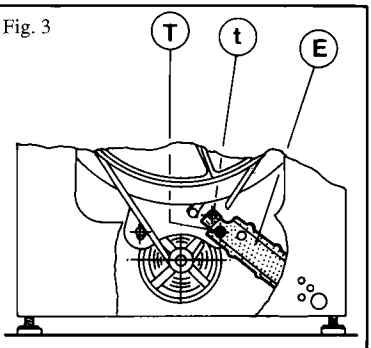

Fig. 4

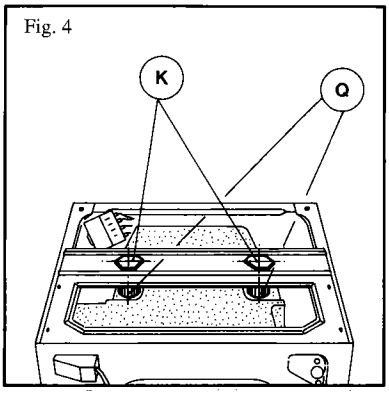

Fig. 5



Fig. 6

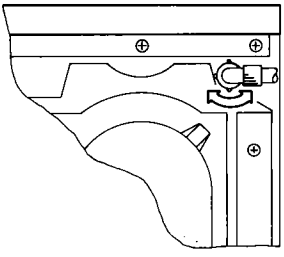

Fig. 7

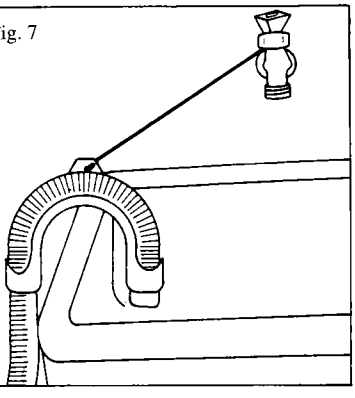

Fig. 8

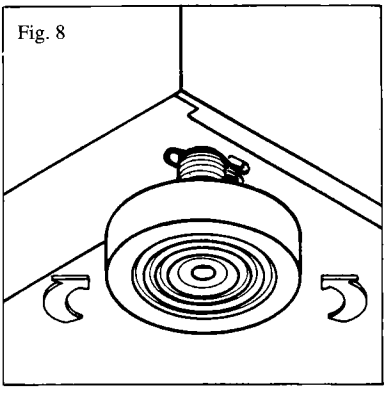

Fig. 9

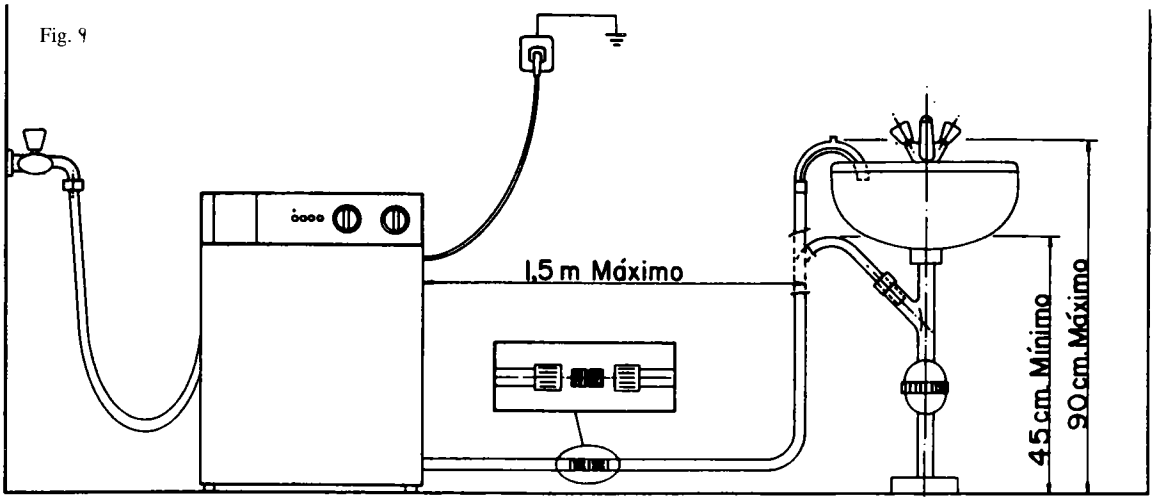

Fig. 10

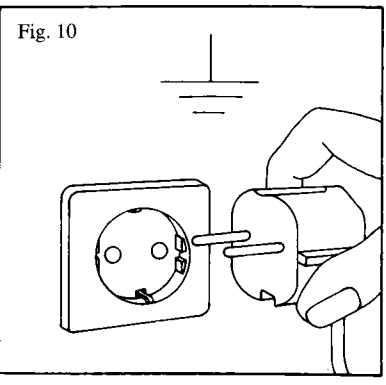

Fig. 11

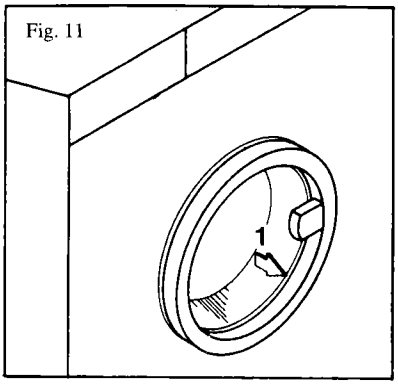

Fig. 12

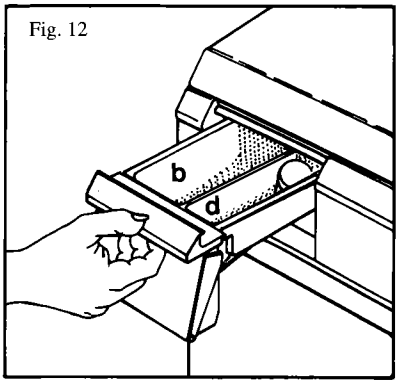

Fig. 13

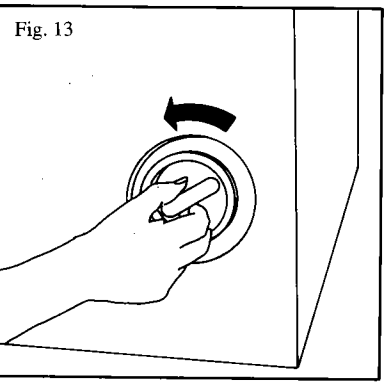

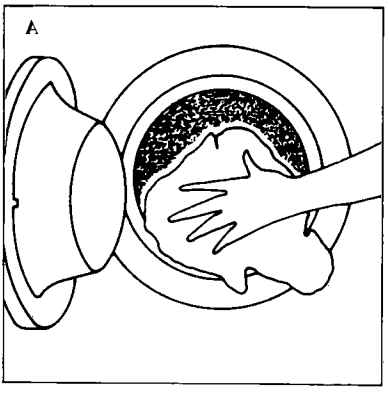

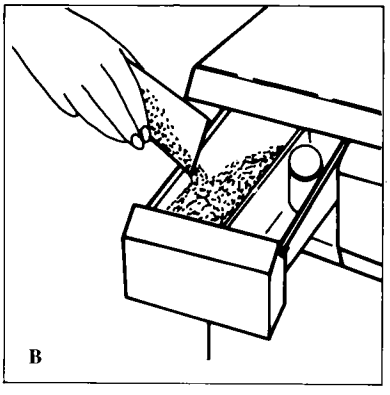

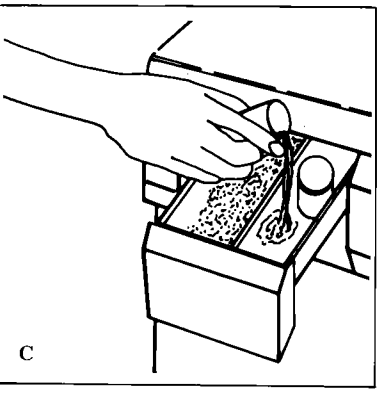

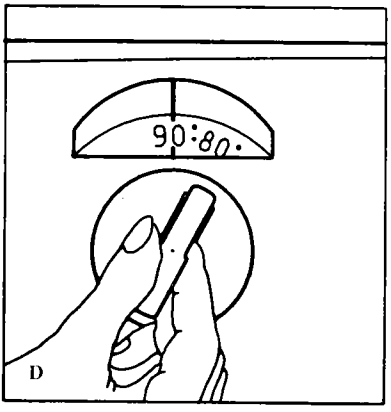

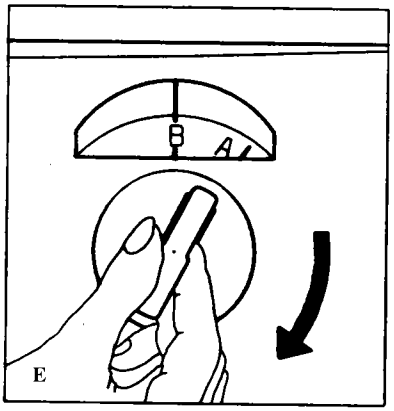

LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA

Denna tvättmaskin är mycket enkel att använda men vi rekommenderar ändå att du läser igenom bruksanvisningen noga. Speciellt «Viktigt att veta» för att undvika felanvändning och onödiga olycksrisker.

Spara bruksanvisningen ifall att du behöver titta i den i framtiden och lämna även med bruksanvisningen om du säljer maskinen.

Viktigt att veta har tillkommit för att du skall undvika felanvändning och onödiga olycksrisker.

Läs igenom detta noga innan du installerar och använder maskinen.

- Tvättmaskinen är avsedd för i hushåll normalt förekommande tvättning. Används den för andra ändamål kan det uppstå risk för skada på person och/eller egendom.
- Tvättmaskinen är avsedd att användas av vuxna, låt inte barn leka med maskinen och lämna inte barn utan övervakning i närheten av en maskin som är igång.
- Maskinen är tung, var försiktig vid förflyttning. Lyft aldrig maskinen i kontrollpanelen.
- Allt förpackningsmateriel och transportsäkringarna måste tas bort före första användning. Annars kan både maskinen och annan egendom skadas. Se under «Tag bort transportsäkringarna».
- **VARNING!** Maskinen får inte vara elektriskt ansluten när de inre transportsäkringarna tas bort. Anslut dessutom inte maskinen elektriskt innan topplocket och bakre plåten åter har monterats med samtliga skruvar. Rör aldrig kablar eller andra elektriska delar inne i maskinen.
- Elektrisk installation och vattenanslutning skall utföras av behörig fackman.
- Se till att maskinen inte står på anslutningskabeln eller slangarna.
- Gör inte själv ingrepp i maskinen, det kan leda till skada på person och/eller egendom.
- Tvätta bara textilier avsedda för maskintvätt, vid tveksamhet, kontakta tillverkaren eller den som sålt varan.
- Följ plaggens tvättmärkning och se till att fickor är tömda, dragkedjor är stängda och knappar är uppknäppta före tvätt.
- Föremål som mynt, gem, spikar, skruvar, stenar och liknande hårda och vassa föremål kan skada maskinen allvarligt och får inte komma in i tvätttrumman.
- Kontrollera att inte främmande föremål finns i trumman innan tvätten läggs i.
- Undvik att tvätta plagg med fransar eller revor och behandla fläckar som färg, bläck, rost, gräs o.s.v före maskintvätt.
- **VARNING!** Plagg indränkta med flyktiga lösningsmedel får inte tvättas i maskin. Se till att allt lösningsmedel är borta ur plaggen innan de tvättas.
- Tvätta små förmål som tunnare strumpor, snörband, spetsar o.s.v i tvättpåse då de annars kan hamna mellan inner- och yttertrumman.
- Överfyll inte trumman vilket ger sämre tvättresultat och även kan förstöra det som skall tvättas.
- Den inre glasluckan kan bli het under tvättprogrammet, se till så att barn inte kommer i kontakt med den.
- Kontrollera alltid genom glasluckan att vattnet pumpats ut innan luckan öppnas.

- Stäng alltid av vatten- och strömtillförseln när maskinen inte används. Och lämna glasluckan på glänt för att bevara lucktätningen.
- Maskinen har översvämningsskydd men undvik att installera maskinen i rum utan golvbrunn.
- Lämna inte maskinen utan tillsyn under tvättning.
- Vid rengöring och underhåll se till att maskinen är strömlös.
- Försök aldrig själv att reparera eller förändra maskinen vilket kan leda till skada på person och/eller egendom.
- Vid fel eller dålig funktion kontakta auktoriserad sevice för reparation. Se till att orginal reservdelar används.

UPPACKNING

Kontrollera att maskinen ej är skadad. OBS! Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten.

Obs! Lämna inte små barn så att de kan leka med förpackningsmaterialet, vilket kan orsaka skada.

Efter uppackningen kontrollera att varan är felfri. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.

TAG BORT TRANSPORTSÄKRINGARNA

VARNING! När transportsäkringarna tas bort får maskinen inte vara elektriskt ansluten. Rör inga kablar eller andra elektriska delar inne i maskinen.

Tvättmaskinen är utrustad med ett antal transportsäkringar för att låsa trumman och motorn under transporten.

Obs! Alla transportsäkringarna måste tas bort innen maskinen används första gången.

Tag bort transpotsäkringarna enlight följande:

1. (Se fig.1)

- luta maskinen bakåt, se till så att inte maskinens kabel och slangar kommer i kläm.
- tag bort det vita bottenstycket som maskinen står på.
- räta upp maskinen igen.

2. (Se fig. 2)

Tag bort följande skruvar baktill på maskinen:

- tre (3) skruvar (A) som håller topplcket på maskinen, skjut topplocket 1 cm bakät och lyft det uppät.
- sex (6) skruvar (B) som håller bakstycket, lyft bort bakstycket genom att skjuta det åt höger.
- tre (3) skruvar (C) och den triangulära plåtdelen som håller det interna motorfästet (E)

3. (Se fig.3)

- tag bort motorfästet (E) genom att lossa mutter (T) och tag bort bricka (t). Obs! Inre muttern får ej lossas.
- återmontera maskinens bakstycke genom att skjuta tillbaks det åt vänster i fästhakarna. Skruva fast de sex (6) skruvarna (B) du tog bort tidigare.

4. (Se fig.4)

- skruva bort de två (2) bultarna (K) i maskinens övre tvärbalk.
- tag bort de två (2) röda distanshylsorna (Q) under tvärbalken genom att samtidigt lätt trycka ned cementblocket.
- återmontera maskinens topplock genom att lägga på det ca 1cm bakom panelens bakkant och skjuta det framåt mot panelen. Skruva fast topplocket med skruvarna (A) du tog bort tidigare.

Obs! Spara transportsäkringarna och återmontera säkringarna om maskinen behöver transporteras, t.ex. om du flyttar.

VATTENANSLUTNING

Innan du påbörjar installationen är det viktigt att du först tagit del av föregående kapitel.

Tilloppsslangen:

Tilloppsslangen ansluts till en lätt åtkomlig 1/2" kallvattenkran i den fasta rörinstallationen. **Obs!** Glöm ej att passa in filtret med gummipackning i slangen, vid kranen. (Fig. 5)

Vattentryck min. 0,5 till max. 8,0 kg/cm^2. (5 - 80N/cm^2).

Den andra änden av slangen som sitter fast på maskinen kan vridas åt önskat håll genom att du lossar på ringmuttern. (Fig. 6). Vrid därefter återigen åt ringmuttern.

Kontrollera följande före installation

- att vattenkranen är för kallvatten och att rören är i god kondition, vid osäkerhet kontakta en fackman.
- att vattnet är rent, låt vattnet rinna en stund för att få ut ev. rostflagor o.s.v. innan tilloppsslangen ansluts.
- att inget läckage finns. Är slangens ringmuttrar åtdragna?

Avloppsslangen

Avloppsslangen kan hängas direkt i en tvätt- eller diskho, anslutas via vattenlåset eller till ett rör på väggen som leder till en golvbrunn. (Fig. 7 och 9)

Slangänden skall alltid fästas med t.ex ett snöre, i kranen, för att inte slangen skall kunna lossna vid utpumpningen. (Fig. 7)

Obs! Slangänden får inte komma under vattennivån i tvätthon vid utpumpningen, med risk för hävertverkan.

Vid anslutning direkt till vattenlås måste anslutningsnippeln på vattenlåset kapas så att största möjliga öppning finns.

VIKTIGT! Slangändens övre del får inte hängas högre än max. 90 cm över golv och inte lägre än 45 cm. Bäst är mellan 45 och 55 cm. (Fig.9)

Kontrollera att slangen inte ligger klämd eller i skarpa veck, viket kan störa utpumpningen.

Slangen får inte förlängas mer än 1,5 m mellan maskinen och upphängningen. Dessutom får förlängningens innerdiameter inte understiga orginalslangens. (Fig. 9)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Maskinen levereras med sladd och stickpropp för anslutning till ett separat 220-230V 10A vägguttag som är jordat. (Fig. 9 och 10)

VIKTIGT! Placeras maskinen i våtrum (t.ex badrum, tvättrum) måste den installeras fast, med dosa på väggen. Anslutning med stickpropp får inte göras och skarvsladdar får inte användas t.ex från angränsande rum.

Fast installation av tvättmaskin får endast utföras av behörig fackman. Kontrollera att husets spänning och kablar är rätt dimensionerade för tvättmaskinen. (Se typskylt på insidan av maskinens yttre frontlucka.)

Uppställning och nivåjustering

Maskinen skall stå plant på ett fast och stabilt golv för att fungera bra. Justera maskinens fötter så att maskinen står i våg. (Fig. 8)

Under centrifugering är vibrationer normalt och oundvikligt. Speciellt om maskinen uppställs på visst fjädrande golv.

Innan du använder din maskin för allra första gången rekomenderar vi att du går igenom bruksanvisningen noga och bekantar dig med maskinens knappar och vred. Med kunskap om maskinens olika funktioner har du störst möjlighet att utnyttja tvättprogrammen på bästa sätt.

Knapparna och vredens funktion (Se sid. 5)

1. Tvättmedelsfack

Här doserar du tvätt- och sköljmedel innan du startar programmet. I det större vänstra doserar du tvättmedel och i det mindre högra sköljmedel. (Ej blekmedel)

Med dagens moderna tvättmaskiner och tvättmedel behövs normalt ingen förtvätt, varför maskinen inte har något förtvättprogram. Svårare fläckar skall alltid behandlas före tvätt i maskin.

2. Kontrollampa

Lampan lyser när Till/Från-knappen är intryckt. Maskinen är då elektriskt inkopplad och yttre luckan elektriskt låst (blockerad) om den befinner sig i stängt läge. (Se under punkt 3)

3. Tryckknapp «Till/Från»

Trycks in för att starta valt program, efter att ett program och en temperatur valts och ev. tillvalsknapp tryckts in.

Obs! Efter avslutat program måste «Till/Från»-knappen tryckas «ut» och 2-3 minuter gå, innan maskinens yttre lucka går att öppna.

4. Tryckknapp «Snabbtvätt»

Tryck in kappen i program **A, B, C,** eller **D,** före programmet startas, när du har lätt smutsad tvätt. Förkortar programtiden (bearbetningstiden) med 18 min. i program **A** och **B** och 12 min. i program **C** och **D.**

5. Tryckknapp «Sköljstopp»

Tryck in knappen i programmen K t.o.m R, före programmet startas, när du har skrynkelkänslig tvätt. Motverkar skrynkling, om tvätten inte kan tas omhand direkt, genom att tvätten ligger kvar i sista sköljvattnet. Ingen utpumpning eller centrifugering sker. «Tryck ut» knappen igen för utpumpning och centrifugering efter programmets slut.

6. Trycknapp «Bortval centrifugering»

Tryck in knappen före valt program startas när du vill att vattnet pumpas ut men inte vill att tvätten skall centrifugeras.

7. Termostatvred

Med termostatvredet väljer du önskad temperatu på tvättvattnet beroende av vilket program du valt. När vredet står på «*» sker ingen uppvärmning.

Tvättmaskinen har inbyggd säkerhet mot felaktig inställning av temperaturen. Högsta temperaturen du kan ställa in bestäms av det program du valt, däremot kan temperaturen sänkas i förhållande till valt program.

8. Programvred

Med programvredet väljer du önskat program. I bruksanvsningens programschema kan du välja lämpligt program beroende på typ av textilier du skall tvätta.

OBS! Programvredet vrids medurs till önskat program, försök aldrig att vrida vredet moturs om du valt fel program.

INNAN DU TVÄTTAR FÖRSTA GÅNGEN

Innan du börjar använda maskinen bör ett tvättprogram köras utan något tvättgods i maskinen för att ta bort ev. rester från tillverkningen. Häll in ca **1** dl tvättmedel inne i trumman och kör program **P.** Efter det är maskinen klar för första tvätten.

ATT LÄGGA I TVÄTTEN

Obs! Som barnsäkerhet går maskinens yttre lucka inte att öppa när «Till/Från-knappen är intryckt. Tryck «ut» den och vänta 2-3 minuter innan luckorna kan öppnas.

Öppna den yttre luckan genom att trycka på luckans övre högra hörn. Försök aldrig att dra upp luckan. Inre glasluckan öppnar du genom att dra lätt i handtaget. (Fig. 11)

Fyll trumman jämnt med tvättgods, blanda gärna små och stora plagg. Försök alltid at fylla trumman med tvättgods, se programschemat för maximal mängd. Bara vid tvätt av hårt smutsad tvätt och känsliga material bör tvättmängden minskas.

Ett enkelt sätt att fylla maximal mängd tvättgods är att fylla trumman med torr tvätt utan att packa plaggen. Ett annat sätt är att väga tvättmängden i början och skaffa sig erfarenhet.

Stäng inre- och yttre luckan igen genom att lätt trycka igen dem.

DOSERING AV TVÄTT-OCH SKÖLJMEDEL

Ett bra tvättresultat beror till viss del på doseringen av tvättmedel. Både över- och underdosering kan försämra tvättresultatet. Endast tvättmedel avsett för maskintvätt får användas och bör doseras enligt anvisningen på förpackningen.

Öka doseringen vid hårt smutsad tvätt eller om du har hårt vatten, minska doseringen vid lätt smutsad tvätt eller om du har en mindre tvättmängd, eller om kraftigt skum brukar bildas under tvättning.

Tvätt- och sköljmedlet doseras i respektive fack i tvättmedelsfacket. (Fig. 12) Tvättmedlet i det större facket (b) och sköljmedlet i det mindre (d). (Obs! Ej blekmedel)

Vid dosering av sköljmedlet får nivån inte överstiga markeringen «max» i fackets främre kant. om sköljmedlet är trögflytande blanda ut det med samma mängd vatten.

Normaltvätt (2,0-2,5 Kg. torr tvättmängd)

TVÄTTGODS	PROGRAM	TEMP.	PROGRAMINNEHÅLL
VITTVÄTT (E) (hårt smutsad)	A*	60º	Ekonomiprogram med förlängd bearbetning, 60º, normalgång. 4 sköljn, centrif. 800 v/min.
VITTVÄTT (hårt smutsad)	B*	90º	Tvätt vid 90º och normalgång 4 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 800 v/min.
VITTVÄTT (lätt smutsad)	C*	60º	Tvätt vid 60º och normalgång 4 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 800 v/min.
KULÖRTVÄTT (hårt smutsad)	C*	40– 60º	Tvätt vid 40-60º och normalgång 4 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 800 v/min.
KULÖRTVÄTT (lätt smutsad)	D*	40º	Tvätt vid 40º och normalgång 4 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 800 v/min.
SKÖLJNINGAR	F		4 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 800 v/min.
EXTRA SKÖLJNING	G		1 sköljning i kallt vatten (Dosera sköljmedel) och centrifugering 800 v/min.
CENTRIFUGERING	H		Utpumpning med stillastående trumma och därefter ca 1 min. centrifugering med 500 v/min och 4 min. med 800 v/min.

* Tryckknappen "Snabbtvätt" reducerar bearbetningstiden i program A och B med 18 minuter och i C och D med 12 minuter.

SYNTETTVÄTT (1 Kg. torr tvättmängd)

TVÄTTGODS	PROGRAM	TEMP.	PROGRAMINNEHÅLL
SYNTETTVÄTT (hårt smutsad)	K	60º	Tvätt vid 60º och normalgång 3 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 500 v/min.
SYNTETTVÄTT (lätt smutsad)	L	40º	Tvätt vid 40º och normalgång 3 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 500 v/min.
SKÖLJNINGAR	M		3 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 500 v/min.
EXTRA SKÖLJNING	N		1 sköljning i kallt vatten och centrifugering ca 1 min med 500 v/min.

FINTVÄTT (1 Kg. torr tvättmängd)

FINTVÄTT (hårt smutsad)	P	40º	Tvätt vid 40º och skongång 3 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 500 v/min.
FINTVÄTT (lätt smutsad)	P	30º	Tvätt vid 30º och skongång 3 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 500 v/min.
YLLETVÄTT (0,7 Kg.)	R	40º	Tvätt vid 40º och skongång 3 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 500 v/min.
UTPUMPNING OCH CENTRIFUGERING	S		Utpumpning med stillastående trumma och därefter ca 1 min. centrifugering med 500 v/min.

— Alla programmen för syntet, fintvätt och ylle kan avslutas med tvätten kvar i sista sköljvattnet om tryckknappen för "Sköljstopp" trycks in. Obs! För utpumpning och centrifugering "tryck ut" knappen igen.

— Om du inte vill att tvätten ska centrifugeras, tryck in knappen för "Bortval centrifugering".

SYMBOLER

Maskin/Handtvätt max 95° C	Maskin/Handtvätt max 40° C	Handtvätt max 40° C. Ej blötläggning, gnuggning eller vridning	Tål ej vattentvätt

Tål alla kemvätskor	Ej starkare än perkloretylen	Ej starkare än flourväten	Tål ej kemtvätt

Max 200°	Max 150°	Max 110°	Tål ej strykning

Hängtorkning	Dropptorkning	Plantorkning	Tål torktumling	Ej torktumling

Kan klorblekas	Kan ej klorblekas

RÅD OCH TIPS

- Titta på tvättmärkningen redan när du köper plaggen. Till vissa plagg rekomenderas separat eller handtvätt.
- Sortera det som skall tvättas före tvätt, vit-, kulör- och fintvätt. Tvätta alltid vit-och kulörtvätt separat.
- Tvätta alltid nya kulörta plagg separat första gången.
- Maskintvätta endast ylleplagg märkta med symbolen för maskintvätt. Ylle skall torkas liggande.
- Följ alltid tvättmärkningen i plaggen vid tvätt.
- Töm fickor, tag bort säkerhetsnålar, knäpp upp knappar, drag igen blixtlås. Laga eventuella hål och sömmar som har gått upp före tvätt.
- Dosera tvätt- och sköljmedel enligt anvisningen på förpackningen. Om sköljmedlet är trögflytande blanda med samma mängd vatten.
- Kontrollera om det finns fläckar som måste tas bort före tvätt. Det är alltid lättare att ta bort färska fläckar.

START AV MASKINEN

Före start kontrollera följande:

- att både inre och yttre luckan är stängd.
- att maskinen är elktriskt ansluten.
- att vattenkranen är öppen.
- att silen är rensad och ordentligt ditsatt.

Välj program, temperatur och ev. tillvalsknapp innan maskinen startas med «Till/Från»-knappen. Kontrollampan tänds och yttre luckan låses elektriskt.

STOPP AV MASKINEN

Maskinen stannar automatiskt efter programmets slut. Genom den elektriska lucklåsningen går yttre luckan ej att öppna direkt. Tryck «ut» Till/Från-knappen och vänta 2 till 3 minuter innan luckorna kan öppnas. Obs! Kontrollera att sista sköljvattnet pumpats ut innan du öppnar innerluckan.

Vill du lägga i eller ta ut tvättgods mitt i programmet måste du först pumpa ut tvätt/sköljvattnet. Tryck «ut» Till/Från-knappen, vrid fram programvredet till utpumpning och tryck in Till/Från-knappen. När maskinen pumpat ut klart kan du öppna maskinen enligt ovan. Därefter måste ett nytt program startas.

Stäng alltid av vattenkranen och tryck «ut» Till/Från-knappen när du tvättat klart. Rensa luddsilen efter avslutad tvätt.

UTVÄNDIG RENGÖRING

Obs! Gör maskinen strömlös före rengöring.

- Rengör tvättmaskinen utvändigt med vatten och ett milt rengöringsmedel. (Ej med slipande effekt.) Torka torrt.
- Rengör tvättmedelsfacket med jämna mellanrum. Facket kan du ta loss helt genom att dra det rakt ut. Lyft på hatten i sköljmedelsfacket och rengör därefter hela facket under rinnande vatten. Sätt tillbaks hatten.

  Sätt tillbaks tvättmedelsfacket i maskinen.

ÅTGÄRD VID FRYSRISK

Skulle din maskin utsättas för frysrisk (under 0°C) måste följande åtgärder vidtas:

- Stäng vattenkranen och lossa tilloppsslangen från kranen.
- Lägg ned avloppsslangen i golvbrunnen eller i en hink.
- Starta program **S** och låt maskinen gå några sekunder för att tömma maskinen på vatten.

Obs! Använd aldrig maskinen när frysrisk finns.

RENGÖRING AV SILEN I MASKINEN

Luddsilen bör rengöras efter varje tvättomgång. Silen samlar upp löst ludd ifrån tvätten och en igensatt sil ger ett försämrat tvättresultat. Det är därför viktigt att rengöra den regelbundet. (Se fig. 13)

- Ta bort silen genom att vrida den moturs och dra ut den.
- Rengör silen och sätt tilbaks den genom att vrida medurs.
- Kontrollera att den är ordentligt åtdragen.

RENGÖRING AV FILTRET I TILLOPPSSLANGEN

Föroreningar i vattnet (rostflagor) kan sätta igen filtret i tilloppsslangen. Filtret kan behöva göras rent då och då.

- Skruva loss slangen ifrån kranen.
- Tag bort filtret och rengör det med en borste under rinnande vatten. (Fig. 5)
- Återmontera filtret i slangen och slangen på kranen.

Obs! Kontrollera att slangens muttrar är ordentligt åtdragna.

OM MASKINEN INTE FUNGERAR

Innan du kontaktar service kan du själv kontrollera följande:

■ FEL	● ORSAK
■ MASKINEN VILL INTE STARTA (Kontrollampan lyser inte)	• Är «Till/Från» - knappen intryckt? • Är stickproppen ansluten i vägguttaget? • Har säkringen (proppen) gått?
■ MASKINEN VILL INTE STARTA (Konrollampan lyser)	• Är programvredet korrekt inställt? • Är inre och yttre luckan stängd? • Är vattenkranen öppen?
■ MASKINEN TAR INTE IN VATTEN	• Är vattenkranen öppen? • Är husets vattentillförsel tillfälligt avstängd? • Är tilloppsslangen böjd eller har veck? • Är filtret i tilloppsslangen igensatt? • Är vattentrycket för lågt?
■ MASKINEN TÖMMER SAMTIDIGT SOM DEN FYLLER PÅ VATTEN?	• Är avloppsslangen för lågt monterad? • Är avloppsslangens ände under vattenytan vid utpumpning? • Är det inget luftgap mellan avloppsslangens ände och röret på väggen?
■ MASKINEN TÖMMER ELLER CENTRIFUGERAR INTE	• Är ett program utan tömmning och centrifugering valt. • Är tryckknappen för «Sköljstopp» intryckt? • Är silen igensatt? • Är avloppsslangen klämd eller ligger i veck? • Är det stopp i husets avloppssystem? • Är ev. förlängning av slangen riktigt utförd? • Är tryckknappen för «Bortval av centrifugering» intryckt?

OM MASKINEN INTE FUNGERAR

■ FEL	● ORSAK
■ MASKINEN LÄCKER VATTEN ELLER SVÄMMAR ÖVER	• Är doseringen av tvättmedel för stor? • Är tvättmedlet avsett för maskintvätt? • Är avloppsslangen korrekt fastsatt? • Är tvättmedelsfacket igensatt? • Är silen ordentligt åtskruvad?
■ MASKINEN VIBRERAR ELLER FÖR OLJUD	• Är samtliga transportsäkringar borttagna? • Är uppställningen riktig och i nivå? • Ar maskinen uppställd så att den slår i väggen?
■ MASKINENS YTTRE- OCH INRE LUCKA GÅR INTE ATT ÖPPNA	• Har 2-3 minuter gått efter programmets slut? Läs «Att lägga i tvätten» hur luckorna öppnas, försök aldrig att med våld öppna luckorna, kontakta service.

SERVICE OCH RESERVDELAR

Service och reservdelar till maskinen får du via återförsäljaren eller AB Elektroservice (Se under «Hushållsmaskiner» i telefonkatalogen, Gula sidorna). När du beställer service eller reservdelar bör du veta maskinens produktnummer och modellbeteckning som står på dataskylten på yttre luckans insida.

Skriv upp dem här så har du de tillhands när du behöver dem.

Modell: _____ **Produktnummer:** _____

Obs! Kom ihåg att spara kvittot och EHL försäkringsbevis.

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller

Konsumentköp EHL-91 samt övriga EHL-bestämmelser, som du får av säljaren.

TEKNISKA DATA

VIKT	54kg.
HÖJD	65 cm.
BREDD	49,5 cm.
DJUP	51 cm.
KAPACITET	2,0-2,5 kg.
	(syntet 1 kg. och ylle 0,7 kg.)
TRUMVOLYM	27 lit.
CENTRIFUGERINGS VARVTAL	500/800 varv/min
VATTENTRYCK	5-80 N/cm.^{2} (0,5-8 kg./cm.^{2})
ELEKTRISK ANSLUTNING	220/230V 50 Hz - 1 fas, noll och jord
ANSLUTNINGSEFFEKT	1950W (220V 10A)
	2100W (230V 10A)

Med reservation för ändringar.

Electrolux, S. A.

Agustín de Foxá, 25 - Madrid

126.027.300 7 8 9 10 11 12 / 91